GARMIN

nüvi® 2585TV
manuale utente

Marzo 2012 190-00784-31_0A Stampato in Taiwan

© 2012 Garmin Ltd. o società affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo di questo prodotto, visitare il sito Web www.garmin.com.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche ai contenuti senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com).

Garmin®, il logo Garmin, nüvi® e MapSource® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, myGarmin™, trafficTrends™ e BaseCamp™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio di Apple Computer, Inc. microSD™ è un marchio di SD-3C, LLC. Android è un marchio di Google Inc.

.

Sommario

Operazioni preliminari 5
Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo 5
Informazioni su myDashboard 5
Regolazione della luminosità dello schermo 6
Regolazione del volume principale 6
Icone della barra di stato 6
Segnali satellitari 6
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo 7
Uso della tastiera su schermo 7
Informazioni sui collegamenti 7

Ricerca di posizioni 8
Informazioni sulle posizioni 8
Informazioni sugli strumenti di ricerca 10
Memorizzazione della posizione Casa 11
Ricerca delle località trovate di recente 12
Ricerca di parcheggi 12
Impostazione di una posizione simulata 12
Memorizzazione delle posizioni 12

Navigazione 13
Avvio di un percorso 13
Percorsi automobilistici 14
Informazioni sui servizi alle uscite 15
Caratteristiche delle strade da evitare 15
Informazioni sugli elementi da evitare personalizzati 16
Attivazione delle deviazioni avanzate 16
Navigazione in linea retta 17

Pagine Mappa 17
Personalizzazione della mappa 17
Visualizzazione delle svolte 18
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente 19
Percorsi pedonali 19

Chiamate in vivavoce 20
Informazioni sulla chiamata vivavoce 20
Associazione del telefono 20
Associazione con un dispositivo audio Bluetooth 21
Come effettuare una chiamata 22
Ricezione di una chiamata 22
Uso della funzione Elenco chiamate 22
Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata 22
Memorizzazione del numero di telefono dell'abitazione 22

Uso della TV 23
TV digitale 23
Registrazioni di filmati della TV 24
Regolazione delle proporzioni di visualizzazione dello schermo 24
Visualizzazione dei sottotitoli 24
Modifica della regione 24
Modifica della lingua per l'audio 25
Invio dell'output TV a un dispositivo esterno 25
Come tornare al menu principale dalla TV 25

Uso delle applicazioni 25
Uso dell'Aiuto 25
Informazioni su ecoRoute 25

Pianificazione di un viaggio 27
Visualizzazione delle immagini 28
Visualizzazione di un video 28
Lettore multimediale 29
Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti 30
Uso dell'orologio mondiale 30
Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio 30
Informazioni sul registratore di guida 30
Ingresso video 31
Uso della calcolatrice 31
Conversione di unità 31
Uso della Guida linguistica 32

Traffico 32

Attivazione della funzione Traffico 32
Ricezione dei dati sul traffico 33
Ricevitore Info Traffico 33
Eventi relativi al traffico sul proprio percorso 33
Eventi relativi al traffico nella propria area 34
Informazioni sui dati sul traffico 34
Abbonamenti alle segnalazioni sul traffico 34

Gestione dei dati 35

Tipi di file 35
Informazioni sulle schede di memoria 35
Trasferimento dei file del computer 35
Eliminazione dei file 36

Personalizzazione del dispositivo 36

Impostazioni di mappa e veicolo 36
Impostazioni di navigazione 36
Impostazioni dello schermo 37
Impostazioni Bluetooth 37
Impostazioni del traffico 38
Impostazioni di Unità e Ora 38
Impostazioni di lingua e tastiera 38
Impostazioni degli allarmi di prossimità 39
Impostazioni del dispositivo e di privacy 39
Ripristino delle impostazioni 39

Appendice 39

Cavi di alimentazione 39
Manutenzione del dispositivo 39
Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari 40
Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto 40
Aggiornamento delle mappe 41
Autovelox 41
Punti di interesse personali 41
Acquisto degli accessori 41
Risoluzione dei problemi 42

Indice 44

Operazioni preliminari

⚠ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

1. Montare il dispositivo (pagina 5).
2. Registrare il dispositivo (pagina 6).
3. Controllare la disponibilità di aggiornamenti.
   - Aggiornamenti software (pagina 6).
   - Aggiornamento mappe gratuito (pagina 6).

Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo

⚠ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, quando si esce dal veicolo rimuovere il dispositivo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

1. Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta USB del supporto ②.
2. Inserire il supporto nella ventosa ③.
3. Premere la ventosa sul parabrezza.
4. Nel frattempo, spingere indietro la leva ④ verso il parabrezza.
5. Inserire la parte inferiore del dispositivo nel supporto.
6. Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.

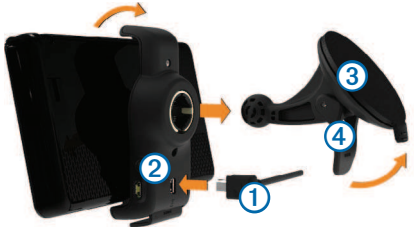

7. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione accendisigari in una presa di alimentazione nel veicolo.
8. Se necessario, collegare l'antenna esterna al ricevitore Info Traffico e fissarla al parabrezza mediante le ventose.

Informazioni su myDashboard

Utilizzare myDashboard per registrare il dispositivo, controllare la disponibilità di aggiornamenti software e mappe, accedere ai manuali e all'assistenza e molto altro.

Impostazione di myDashboard

1. Collegare il cavo USB ① alla porta USB del dispositivo ②.

2. Collegare il cavo USB alla porta USB del computer.

3 Visitare il sito Web www.garmin.com/dashboard.
4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Registrazione del dispositivo

1 In myDashboard, fare clic su **Esegui la registrazione adesso**.
2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiornamento del software

1 Aprire myDashboard (pagina 5).
2 In Aggiornamenti software, fare clic su **Aggiorna ora**.
3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

nüMaps Guarantee™

Per ricevere un aggiornamento mappe gratuito (se disponibile), registrare il dispositivo sul sito Web http://my.garmin.com entro 90 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti durante la guida con il dispositivo. Se la registrazione viene effettuata telefonicamente o dopo 90 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti, non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/numaps.

Aggiornamento delle mappe

1 Aprire myDashboard (pagina 5).
2 Registrare il dispositivo (pagina 6).
3 In Aggiornamenti mappa, fare clic su **Aggiorna ora**.

Se un aggiornamento mappa gratuito non è più disponibile, fare clic su **Acquista ora**.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Regolazione della luminosità dello schermo

1 Toccare **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità**.
2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Regolazione del volume principale

1 Toccare **Volume**.
2 Selezionare un'opzione:

- Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
- Selezionare per disattivare l'audio del dispositivo.
- Selezionare > **Mixer**, quindi utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume delle indicazioni di navigazione, del telefono e dei file multimediali.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS.
	Stato della tecnologia Bluetooth® (viene visualizzato quando si è connessi a un dispositivo compatibile).
	Indicatore della modalità di trasporto.
10:46	Ora corrente.
	Stato della batteria.

Segnali satellitari

Una volta acceso, il dispositivo inizia ad acquisire i segnali satellitari. Il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare.

Quando almeno una delle barre è verde, il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari.

Visualizzazione dei segnali satellitari GPS

Per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Tenere premuto per 10 secondi.

Modalità di trasporto

	Modalità Automobile
	Modalità Pedonale

Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda della modalità di trasporto.

Ad esempio, nella modalità Automobile, l'ora di arrivo prevista viene calcolata in base al limite di velocità delle strade nel percorso. Con la modalità Pedonale l'ora di arrivo viene calcolata in base alla velocità di marcia.

NOTA: i percorsi pedonali non includono autostrade. Se sul dispositivo sono state caricate mappe cityXplorer™, i percorsi pedonali possono includere i trasporti pubblici (pagina 20).

Scelta di una modalità di trasporto

Selezionare .

Informazioni sulla batteria

Il dispositivo viene messo in carica quando viene collegato all'alimentazione.

nella barra di stato indica lo stato della batteria interna. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria. Non scollegare il dispositivo finché la batteria non è completamente carica.

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Selezionare per tornare al menu principale.
- Tenere premuto per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare o per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto o per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare per visualizzare un menu di opzioni per la schermata corrente.

Uso della tastiera su schermo

Consultare Impostazioni di Lingua e Tastiera per modificare il layout della tastiera (pagina 38). Toccare un carattere sulla tastiera per immettere una lettera o un numero.

- Toccare per aggiungere uno spazio.
- Tenere premuto per eliminare un carattere.
- Selezionare per eliminare l'intera immissione.
- Selezionare per scegliere la tastiera specifica per la lingua desiderata.
- Selezionare per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.
- Selezionare per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

Informazioni sui collegamenti

È possibile aggiungere collegamenti al menu Dove si va?. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Aggiunta di un'icona di collegamento

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di collegamento.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Aggiungi collegamento**.
2. Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

1. Selezionare **Dove si va?** > ☰ > **Rimuovi collegamenti**.
2. Selezionare il collegamento da rimuovere.
3. Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.

Ricerca di posizioni

Il dispositivo fornisce diversi metodi di ricerca delle posizioni.

- Per categoria (pagina 8)
- Vicino a un'altra posizione (pagina 9)
- Mediante la scrittura del nome (pagina 10)
- Per indirizzo (pagina 10)
- Uso delle ultime posizioni trovate (pagina 12)
- Uso delle coordinate (pagina 10)
- Uso della mappa (pagina 11)
- Uso delle posizioni salvate (pagina 12)

Informazioni sulle posizioni

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono posizioni, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi Auto. È possibile utilizzare le categorie per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze.

Ricerca di una posizione per categoria

1. Selezionare **Dove si va?**.
2. Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
3. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
4. Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Per restringere i risultati della ricerca, è possibile cercare all'interno di alcune categorie.

1. Selezionare **Dove si va?**.
2. Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
3. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
4. Se necessario, immettere il nome parziale o completo nella barra di ricerca (pagina 8).

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

1. Selezionare **Dove si va?**.
2. Selezionare la barra di ricerca ①.

3. Inserire un termine di ricerca.

   I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca durante la digitazione.
4. Selezionare un'opzione:
   - Per cercare un tipo di attività, immettere il nome di una categoria, ad esempio "cinema".

- Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
- Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
- Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
- Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
- Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

5 Selezionare un'opzione:

- Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
- Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare .

6 Se necessario, selezionare una posizione.

Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo individua le località più vicine alla posizione corrente. È possibile cercare una posizione vicino a un'altra città o posizione.

1 Toccare **Dove si va?** > **Ricerca vicino**.
2 Selezionare un'opzione.
3 Se necessario, selezionare una posizione.

Segnalazione di una posizione chiusa o mancante

Se i risultati della ricerca contengono una posizione non aggiornata o errata, è possibile segnalare l'errore a Garmin e rimuovere la posizione dalle ricerche future.

1 Cercare una posizione (pagina 8).
2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
3 Selezionare .
4 Selezionare > **Modifica**.
5 Selezionare **Segnala come chiusa** o **Segnala come mancante**.

Queste informazioni vengono inviate a Garmin quando si connette il dispositivo a myGarmin tramite il computer.

Modifica delle informazioni sulla posizione

È possibile modificare l'indirizzo o il numero di telefono relativo a una posizione visualizzata nei risultati della ricerca.

1 Cercare una posizione.
2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
3 Selezionare .
4 Selezionare > **Modifica**.
5 Selezionare **Indirizzo** o **Numero telefonico**, quindi immettere le nuove informazioni.

Valutazione di un punto di interesse

È possibile assegnare una valutazione a stelle ad un punto di interesse.

1 Cercare una posizione.
2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
3 Selezionare .
4 Selezionare le stelle per assegnare la valutazione al punto di interesse.

La valutazione a stelle viene aggiornata sul dispositivo.

Informazioni sugli strumenti di ricerca

È possibile cercare le posizioni mediante la tastiera visualizzata sullo schermo o inserendo l'indirizzo o le coordinate della posizione.

Ricerca di un indirizzo

Per trovare un indirizzo, è necessario aggiungere un collegamento allo strumento di ricerca degli indirizzi (pagina 8).

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
2. Inserire il numero civico, quindi selezionare **Fatto**.
3. Inserire il nome della via, quindi selezionare **Successivo**.
4. Se necessario, selezionare **Ricerca in corso in:** per modificare la città, lo Stato o la provincia.
5. Se necessario, selezionare la città, lo Stato o la provincia.
6. Se necessario, selezionare l'indirizzo.

Ricerca di una città

Per poter trovare una città, è necessario aggiungere lo strumento di ricerca delle città nel menu Dove si va? (pagina 8).

1. Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Città**.
2. Selezionare **Scrivi nome**.
3. Immettere il nome di una città, quindi selezionare .
4. Selezionare una città.

Ricerca di incroci

Per poter trovare un incrocio, è necessario aggiungere un collegamento allo strumento di ricerca degli incroci (pagina 8).

1. Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Incroci**.
2. Selezionare uno Stato o una provincia.

   NOTA: se necessario, selezionare **Stato o Paese** per modificare il Paese, lo Stato o la provincia.
3. Inserire il nome della prima via, quindi selezionare **Successivo**.
4. Se necessario, selezionare la via.
5. Inserire il nome della seconda via, quindi selezionare **Successivo**.
6. Se necessario, selezionare la via.
7. Se necessario, selezionare l'incrocio.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

Per trovare una posizione utilizzando le coordinate, è necessario aggiungere un collegamento allo strumento di ricerca delle coordinate (pagina 8).

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta utile se si utilizza il geocaching.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Coordinate**.
2. Se necessario, selezionare ☰ > **Formato**, selezionare il formato di coordinate corretto per il tipo di mappa in uso, quindi selezionare **Salva**.
3. Selezionare le coordinate di latitudine.
4. Inserire le nuove coordinate e toccare **Fatto**.
5. Selezionare le coordinate di longitudine.
6. Inserire le nuove coordinate e toccare **Fatto**.
7. Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa

Per cercare luoghi inclusi nei dati mappa, ad esempio ristoranti, ospedali e stazioni di rifornimento, è necessario attivare il livello della mappa relativo ai luoghi sulla strada (pagina 17).

1. Selezionare **Mappa**.
2. Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
3. Se necessario, selezionare , quindi selezionare un'icona di categoria per visualizzare solo una categoria specifica di luoghi.

   Gli indicatori di posizione (o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.
4. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare un indicatore di posizione.
   - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.
5. Se necessario, selezionare la descrizione della posizione per visualizzare informazioni aggiuntive.

Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime quattro destinazioni selezionate.

1. Selezionare **Dove si va?**.
2. Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
3. Se applicabile, selezionare una destinazione dall'elenco Ricerca rapida.

4. Se necessario, selezionare la destinazione appropriata.

Memorizzazione della posizione Casa

È possibile impostare la posizione Casa nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Selezionare **Dove si va?** > > **Imposta la posizione Casa**.
2. Selezionare **Inserisci indirizzo**, **Usa mia posizione corrente** oppure **Ultimi trovati**.

La posizione viene salvata come “Casa” nella cartella Salvato (pagina 12).

Come raggiungere la posizione Casa

Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

1. Selezionare **Dove si va?** > **Salvato** > **Casa**.
2. Selezionare > **Modifica**.
3. Inserire le modifiche.
4. Selezionare **Fatto**.

Ricerca delle località trovate di recente

Il dispositivo memorizza le ultime 50 posizioni trovate.

1. Toccare **Dove si va?** > **Recenti**.
2. Scegliere una posizione.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti** > > **Cancella** > **Sì**.

Ricerca di parcheggi

1. Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Parcheggi**.
2. Selezionare una posizione di parcheggio.

Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare, è possibile utilizzare il GPS per impostare una posizione simulata.

1. Toccare **Impostazioni** > **Navigazione**.
2. Selezionare **Simulatore GPS**.
3. Selezionare **Mappa**.
4. Selezionare un'area sulla mappa.

   L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.
5. Selezionare la descrizione della posizione.
6. Selezionare **Imposta posizione**.

Memorizzazione delle posizioni

È possibile salvare le posizioni in modo da poterle trovare rapidamente e creare percorsi per raggiungerle.

Memorizzazione di una posizione

1. Cercare una posizione (pagina 8).
2. Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
3. Selezionare .
4. Selezionare > **Salva**.
5. Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.

Memorizzazione della posizione corrente

1. Sulla mappa, toccare l'icona del veicolo.
2. Selezionare **Salva**.
3. Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.
4. Selezionare **OK**.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

1. Selezionare **Dove si va?** > **Salvato**.
2. Se necessario, selezionare una categoria o scegliere **Tutte le località salvate**.
3. Scegliere una posizione.
4. Selezionare **Vai!.**

Modifica di una posizione salvata

1. Selezionare **Dove si va?** > **Salvato**.
2. Se necessario, selezionare una categoria.
3. Scegliere una posizione.
4. Selezionare .
5. Selezionare > **Modifica**.
6. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Nome**.
   - Selezionare **Numero telefonico**.

- Per assegnare una categoria alla Mia Posizione, selezionare **Categorie**.
- Per salvare una foto con la Mia Posizione, selezionare **Assegna foto** (pagina 28).
- Per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la Mia Posizione sulla mappa, selezionare **Cambia simbolo mappa**.

7 Modificare le informazioni.

8 Toccare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo che sono state salvate più di 12 posizioni.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvato**.

2 Scegliere una posizione.

3 Selezionare .

4 Selezionare > **Modifica** > **Categorie**.

5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.

6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.

7 Selezionare **Fatto**.

Condivisione di una posizione salvata

Se si salva la posizione di un'azienda non presente nei dati mappa, è possibile condividere la posizione con Garmin in modo tale da aggiungerla nei futuri aggiornamenti delle mappe e condividerla con la comunità Garmin.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvato**.

2 Se necessario, selezionare una categoria.

3 Scegliere una posizione.

4 Selezionare .

5 Selezionare **Condividi località**.

6 Immettere una o più categorie applicabili alla posizione, quindi selezionare **Fatto**.

7 Selezionare **Condividi**.

Queste informazioni vengono inviate a Garmin quando il dispositivo viene connesso a myDashboard tramite computer (pagina 5).

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvato**.

2 Selezionare > **Elimina località salvate**.

3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

Navigazione

Avvio di un percorso

1 Cercare una posizione (pagina 8).

2 Scegliere una posizione.

3 Toccare **Vai!**.

4 Se necessario, selezionare un'opzione.

- Selezionare **Percorso in auto**.
- Selezionare **Percorso pedonale**.

- Selezionare **Trasporti pubblici** per calcolare un percorso che utilizza i trasporti pubblici e la modalità Pedonale.

  NOTA: è necessario caricare le mappe cityXplorer™ per navigare con l'opzione Trasporti pubblici (pagina 20).

5 Se necessario, selezionare un percorso.

Anteprima di più percorsi

1 Cercare una posizione (pagina 8).
2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
3 Selezionare **Percorsi**.
4 Utilizzare i pulsanti visualizzati sullo schermo per selezionare un percorso.
5 Toccare **Vai!**.

Percorsi automobilistici

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo consente di raggiungere la destinazione tramite indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.

Uso della mappa di navigazione

1 Nel menu principale, selezionare **Mappa**.
2 Se i comandi dello zoom sono nascosti, selezionare la mappa per visualizzarli.
3 Selezionare la mappa per passare alla modalità di consultazione.

  Vengono visualizzati i pulsanti della mappa.
4 Selezionare un'opzione:
  - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare or .
  - Per ruotare la modalità della mappa, selezionare .
  - Per passare da Nord in alto alle visualizzazioni 3D e viceversa, selezionare .
  - Per aggiungere o rimuovere livelli mappa, selezionare .
  - Per visualizzare le categorie relative a una posizione specifica, selezionare e l'icona di una categoria.
  - Per centrare la mappa sulla posizione corrente, selezionare .
  - Per visualizzare i collegamenti per la mappa e per le funzioni di navigazione, selezionare .

Aggiunta di un punto a un percorso

Per poter aggiungere una sosta a un percorso, è necessario seguire un percorso in modalità Automobile.

1 Mentre si segue un percorso, selezionare per tornare al menu principale.
2 Selezionare **Dove si va?**.
3 Cercare la posizione (pagina 8).
4 Selezionare **Vai!**.
5 Selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare vari ostacoli, come ad esempio dei cantieri.

NOTA: se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il dispositivo potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Nella mappa, selezionare > **Deviazione**.

Interruzione del percorso

Nella mappa, toccare .

Aggiornamento del limite di velocità

AVVERTENZA

L'icona che indica il limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Quando si percorrono strade principali, può venire visualizzata un'icona relativa al limite di velocità della strada percorsa.

1. Nella mappa, selezionare 80 > **Imposta limite di velocità**.
2. Selezionare e per impostare il limite di velocità.

Informazioni sui servizi alle uscite

Durante la navigazione di un percorso, è possibile cercare stazioni di rifornimento, ristoranti, alloggi e toilette vicino alle prossime uscite.

I servizi vengono elencati in schede per categoria.

	Stazioni di rifornimento
	Ristoranti
	Alloggi
	Toilette

Ricerca di servizi alle uscite

1. Nella mappa, selezionare > **Uscite**.
2. Utilizzare le frecce per selezionare una prossima uscita.
3. Selezionare una scheda relativa alle uscite.
4. Selezionare un punto di interesse.

Navigazione verso un'uscita

1. Dalla mappa, selezionare > **Uscite** > .
2. Selezionare **Vai!**.

Caratteristiche delle strade da evitare

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare**.
2. Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

Come evitare tipi di trasporto

NOTA: i tipi di trasporto sono disponibili solo se sono caricate mappe cityXplorer (pagina 20).

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Trasporti pubblici**.
2. Selezionare il tipo di trasporto da evitare nei percorsi.
3. Selezionare **Salva**.

Informazioni sugli elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di evitare aree e sezioni di strade specifiche. È possibile attivare e disattivare gli elementi da evitare personalizzati all'occorrenza.

Come evitare aree

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.
2. Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
3. Selezionare **Aggiungi area da evitare**.
4. Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
5. Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.

   L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.
6. Toccare **Fatto**.

Come evitare strade

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.
2. Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.
3. Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
4. Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.
5. Toccare **Fatto**.

Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.
2. Selezionare un elemento da evitare.
3. Selezionare > **Disattivato**.

Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare .
   - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi > **Elimina**.

Attivazione delle deviazioni avanzate

Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Deviazioni avanzate**.

Come aggirare aree definite

È possibile aggirare una distanza o strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

1. Attivare Deviazioni avanzate.
2. Selezionare una destinazione, quindi selezionare **Vai!** (pagina 8).
3. Sulla mappa, selezionare > **Deviazione**.
4. Selezionare **0,5 km successivi nel percorso**, **2 km successivi nel percorso**, **5 km successivi nel percorso** o **Escludi strade nel percorso**.
5. Se necessario, selezionare una strada da aggirare.

Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

1. Toccare **Impostazioni** > **Navigazione**.
2. Selezionare **Modalità di calcolo** > **Linea Retta** > **Salva**.

   Il percorso verrà calcolato come linea retta verso la posizione.

Pagine Mappa

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

1. Sulla mappa, selezionare .
2. Selezionare **Livelli della mappa**.
3. Selezionare quali livelli includere sulla mappa e selezionare **Salva**.

Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Livelli della mappa**.
2. Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

Modifica dei campi dati della mappa

1. Sulla mappa, selezionare il campo dati nell'angolo inferiore sinistro.
2. Selezionare un tipo di dati da visualizzare.
3. Selezionare **Salva**.

Modifica della prospettiva della mappa

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Modalità Mappa Automobilistica**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
   - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
   - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Personalizzazione dei pulsanti della mappa

È possibile includere fino a tre icone sul lato destro della mappa principale.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Pulsanti Mappa**.
2. Selezionare un'icona, quindi selezionare **OK**.
3. Selezionare .
4. Selezionare un'altra icona.

Rimozione di pulsanti dalla mappa

È possibile rimuovere tutti i pulsanti dal lato destro della mappa.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Pulsanti Mappa**.
2. Selezionare un'icona, quindi selezionare **OK**.
3. Selezionare **Salva**.

Modifica del display della mappa

Sul display vengono visualizzate le informazioni sul viaggio nella parte inferiore della mappa. È possibile selezionare diversi Dashboard per modificare lo stile e il layout delle informazioni.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Display**.
2. Utilizzare le frecce per selezionare un display.
3. Selezionare **Salva**.

Visualizzazione delle svolte

Visualizzazione di un elenco di svolte

Quando si segue un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

1. Toccare la barra di testo nella parte superiore della mappa.
2. Selezionare una svolta.

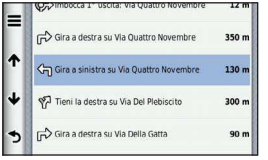

Vengono visualizzati i dettagli relativi alla svolta. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

1. Durante la navigazione di un percorso automobilistico, toccare la barra di navigazione nella parte superiore della mappa.
2. Selezionare ☰ > **Mappa**.

Visualizzazione della svolta successiva

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, nell'angolo in alto a sinistra della mappa viene visualizzata un'anteprima della svolta successiva, del cambio di corsia o di altre manovre.

L'anteprima include la distanza dalla svolta o dalla manovra e la corsia da percorrere, se disponibile.

Nella mappa, selezionare per visualizzare la svolta successiva sulla mappa.

Visualizzazione degli svincoli

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile visualizzare gli svincoli delle strade principali. Quando ci si avvicina a uno svincolo nel percorso, l'immagine dello svincolo viene visualizzata brevemente, se disponibile.

Nella mappa, toccare per visualizzare lo svincolo, se disponibile.

Visualizzazione degli avvisi sul traffico

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile che vengano visualizzati avvisi sul traffico.

Selezionare l'avviso per visualizzare altre informazioni.

Visualizzazione delle informazioni di viaggio

La pagina delle informazioni sul viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

SUGGERIMENTO: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Sulla mappa, selezionare > **Computer di viaggio**.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

1. Sulla mappa, selezionare > **Computer di viaggio**.
2. Selezionare **Reimposta campi**.
3. Selezionare un'opzione:
   - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della pagina, eccetto il tachimetro.
   - Toccare **Azzera dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
   - Toccare **Azzera velocità Max** per reimpostare la velocità massima.
   - Selezionare **Azzera dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Sulla mappa, selezionare > **Dove sono?**.

Ricerca di servizi nelle vicinanze

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare servizi nelle vicinanze, ad esempio ospedali o stazioni di polizia.

1. Sulla mappa, selezionare > **Dove sono?**.
2. Selezionare una categoria.

Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la vostra posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

Sulla mappa, selezionare > **Dove sono?** > > **Come raggiungermi**.

Percorsi pedonali

Come seguire un percorso pedonale

In modalità Pedonale, il percorso viene visualizzato su una mappa bidimensionale.

Se nel dispositivo sono installate le mappe cityXplorer, viene calcolato un percorso che prevede opzioni di trasporto pubblico, ad esempio autobus o metropolitana, in combinazione al percorso a piedi.

NOTA: le mappe cityXplorer non sono in dotazione con il dispositivo. Visitare il sito Web http://my.garmin.com per acquistare mappe cityXplorer.

NOTA: è possibile modificare i tipi di trasporto pubblico, nonché limitare la distanza percorsa a piedi in un percorso pedonale (pagina 37).

Uso della mappa per la navigazione pedonale

Per informazioni su altre funzioni della mappa, vedere pagina 14.

- Selezionare 1 per passare da una sezione del percorso all'altra.
- Selezionare 2 per visualizzare l'itinerario del percorso.

Informazioni sulle icone della mappa

- Durante la navigazione in modalità Pedonale, indica la posizione approssimativa e la direzione di viaggio sulla mappa.
- Il cerchio attorno a indica la precisione della posizione sulla mappa. Più il cerchio è piccolo e più la posizione visualizzata è precisa.
- Le icone gialle indicano il metodo di trasporto per ogni sezione del percorso. Ad esempio, quando è visualizzato , è possibile prendere un autobus in quel punto del percorso.
- I punti neri sulla mappa rappresentano le fermate dei mezzi pubblici presenti lungo il percorso.

Attivazione dei tipi di trasporto

NOTA: i tipi di trasporto sono disponibili solo se sono caricate mappe cityXplorer (pagina 19).

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Trasporti pubblici**.
2. Selezionare il tipo di trasporto da includere nei percorsi e selezionare **Salva**.

Chiamate in vivavoce

Informazioni sulla chiamata vivavoce

La tecnologia wireless Bluetooth® consente di collegare il dispositivo al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il dispositivo, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Il telefono potrebbe non supportare tutte le funzioni vivavoce offerte dal dispositivo.

Attivazione del vivavoce Bluetooth

1. Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Selezionare **Bluetooth**.

Associazione del telefono

Per poter utilizzare la funzione vivavoce, è necessario associare il dispositivo a un telefono cellulare compatibile.

L'associazione del telefono al dispositivo consente a entrambi di riconoscersi e di connettersi rapidamente.

1. Posizionare il telefono e il dispositivo alla distanza di massimo 10 metri (33 piedi) l'uno dall'altro.
2. Sul dispositivo, attivare la funzione Vivavoce Bluetooth (pagina 20).
3. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Aggiungi telefono**.
   - Se è già stato associato un altro telefono, selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Telefono** > **+**.
4. Sul telefono, attivare il vivavoce Bluetooth.
5. Sul dispositivo, selezionare **OK**.

   Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
6. Selezionare il telefono dall'elenco, quindi scegliere **OK**.
7. Se necessario, confermare sul telefono che la connessione del dispositivo è autorizzata.
8. Se necessario, immettere il PIN Bluetooth (**1234**) nel telefono.

Disconnessione del telefono

1. Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Selezionare **Telefono** > **Nessuno** > **Salva**.

Il telefono è disconnesso dal dispositivo, ma vi resta associato.

Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi

- Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente a ogni accensione.
- Quando il telefono è connesso al dispositivo, è possibile effettuare chiamate.
- Una volta acceso, il dispositivo tenta di collegarsi all'ultimo telefono a cui era stato associato.
- Potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del telefono cellulare quando il dispositivo viene acceso.

Associazione con un dispositivo audio Bluetooth

La funzione Vivavoce Bluetooth consente di trasferire l'audio a un dispositivo audio vivavoce o Bluetooth A2DP.

1. Impostare il dispositivo audio Bluetooth in modalità Visibile.
2. Nel menu principale, selezionare **Impostazioni**> **Bluetooth** > **Audio** > **OK**.
3. Selezionare il dispositivo audio Bluetooth dall'elenco.
4. Quando viene visualizzata la chiave per il Bluetooth, selezionare **OK**.
5. Se necessario, confermare l'associazione sul dispositivo audio Bluetooth.

   Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale utente del dispositivo audio Bluetooth.

Come effettuare una chiamata

Composizione di un numero

1. Selezionare **Telefono** > **Componi**.
2. Inserire il numero.
3. Selezionare **Componi**.

Chiamata di un contatto nella rubrica telefonica

La rubrica del telefono viene caricata sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

1. Selezionare **Telefono** > **Rubrica**.
2. Selezionare un contatto.
3. Selezionare **Chiama**.

Chiamata a una posizione

1. Selezionare **Telefono** > **Cerca per categoria**.
2. Selezionare un punto di interesse (pagina 8).
3. Selezionare **Chiama**.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare **Rispondi** o **Ignora**.

Uso della funzione Elenco chiamate

L'elenco chiamate del telefono viene caricato sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare l'elenco delle chiamate. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

1. Selezionare **Telefono** > **Elenco chiamate**.
2. Selezionare una categoria.

   Viene visualizzato un elenco delle chiamate, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.
3. Selezionare una chiamata.

Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

1. Durante una chiamata, selezionare .
2. Selezionare un'opzione:
   - Per trasferire l'audio al telefono, selezionare **Telefono**.

     SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare questa funzione per spegnere il dispositivo e continuare la chiamata o per preservare la privacy.
   - Per visualizzare un tastierino numerico, selezionare **Tastierino numerico**.

     SUGGERIMENTO: questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.
   - Per disattivare il microfono, selezionare **Disattiva**.
   - Per terminare la chiamata, selezionare **Riappendi**.

Memorizzazione del numero di telefono dell'abitazione

SUGGERIMENTO: una volta salvato il numero dell'abitazione, è possibile cambiarlo modificando "Casa" nell'elenco delle posizioni salvate (pagina 12).

Selezionare **Telefono** > > **Imposta numero di casa**, inserire il numero di telefono e selezionare **Fatto**.

Chiamata alla posizione Casa

Prima di chiamare la posizione Casa utilizzando il relativo pulsante, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione.

Selezionare **Telefono** > **Chiama Casa**.

Uso della TV

ATTENZIONE

Non guardare video durante la guida. Distogliere l'attenzione dalla guida del veicolo può causare incidenti con lesioni, anche mortali, o danni alla proprietà. L'utente si assume piena responsabilità nell'uso di questo strumento.

TV digitale

È possibile visualizzare in streaming la TV digitale sul dispositivo.

Prima di poter utilizzare la TV mobile digitale, è necessario che il dispositivo si trovi in un'area di copertura DVB-T (Digital Video Broadcasting for Terrestrial). Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.dvb.org.

Impostazione delle antenne TV

NOTA: le antenne esterne sono in dotazione con il dispositivo. Le antenne esterne sono concepite per ottimizzare la ricezione TV.

È possibile estendere l'antenna interna o collegare antenne esterne per ricevere i canali.

1. Rimuovere l'antenna TV ①.

2. Per una ricezione ottimale, collegare le antenne esterne al supporto e disporle perpendicolarmente l'una all'altra.

Uso della TV

1. Selezionare **TV**.
2. Se necessario, selezionare **Acconsento**.
3. Se necessario, selezionare ☰ > **Ricerca canale**.

Modifica del canale TV

Per cambiare canale, è necessario ricevere i canali TV.

1. Mentre si guarda la TV, toccare un punto qualsiasi dello schermo.
2. Nel menu, selezionare ▦.
3. Immettere il numero di un canale.

Registrazioni di filmati della TV

NOTA: per poter registrare un filmato TV è necessario inserire una scheda microSD™ nell'alloggiamento del dispositivo.

1. Selezionare **TV**.
2. Selezionare un canale TV.
3. Selezionare REC per avviare la registrazione.
4. Selezionare REC per interrompere la registrazione.

Visualizzazione dei filmati TV registrati

1. Selezionare **TV**.
2. Selezionare la schermata.
3. Selezionare ☰ > **Riproduzione video**.
4. Selezionare un video.

Regolazione delle proporzioni di visualizzazione dello schermo

Se la pagina TV non viene attivata per diversi secondi, il menu TV scompare e l'immagine viene visualizzata a schermo intero. È possibile selezionare le proporzioni di visualizzazione dell'immagine.

1. Mentre si guarda la TV, selezionare la schermata.
2. Selezionare ☰ > **Impostazioni TV** > **Proporzioni schermo**.
3. Selezionare un'opzione:
   - Per mantenere le proporzioni di visualizzazione in cui viene trasmesso il canale, selezionare **Mantieni proporzioni**.
   - Per estendere l'immagine per la visualizzazione a schermo intero, selezionare **Pieno schermo**.

Visualizzazione dei sottotitoli

NOTA: la lingua dei sottotitoli viene determinata dall'emittente.

1. Mentre si guarda la TV, selezionare la schermata.
2. Selezionare ☰ > **Impostazioni TV** > **Sottotitoli**.

Modifica della regione

La regione predefinita corrisponde a quella di navigazione.

1. Mentre si guarda la TV, selezionare la schermata.
2. Selezionare ☰ > **Impostazioni TV** > **Regione**.
3. Selezionare una regione.

Modifica delle impostazioni del pulsante Indietro.

Quando si preme ↩ nel menu della TV, viene visualizzato un messaggio che consente di scegliere se continuare la riproduzione dell'audio della TV o spegnere la TV.

1. Selezionare **TV** > ☰ > **Impostazioni TV** > **Quando viene premuto il pulsante Indietro**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Per visualizzare un messaggio a ogni pressione di ↩ nel menu della TV, selezionare **Chiedi sempre cosa fare**.
   - Per tenere acceso l'audio mentre si utilizza il dispositivo, selezionare **Mantieni audio attivato**.
   - Per spegnere la TV quando si esce dal menu della TV, selezionare **Spegni TV**.

Modifica della lingua per l'audio

A seconda dell'emittente, è possibile modificare la lingua in cui viene trasmesso il canale.

1. Selezionare **TV** > > **Impostazioni TV**.
2. Selezionare **Lingua audio**.
3. Selezionare una lingua.

NOTA: Garmin non è responsabile delle lingue della trasmissione.

Invio dell'output TV a un dispositivo esterno

È possibile collegare le uscite audio e video della TV a un dispositivo esterno.

1. Collegare il dispositivo esterno all'uscita TV del dispositivo.

   L'uscita TV è compatibile con un jack da 3,5 mm per video, video con audio mono o video con audio stereo.
2. Nel menu principale, selezionare **Impostazioni** > **Schermo**.
3. Selezionare la casella di controllo **Uscita TV**.
4. Selezionare **Composito**, quindi scegliere il formato appropriato in base alla regione o al dispositivo esterno.
5. Tornare al menu principale, quindi selezionare **TV**.

Come tornare al menu principale dalla TV

1. Mentre si guarda la TV, selezionare la schermata.
2. Selezionare .
3. Selezionare un'opzione:
   - Per continuare ad ascoltare l'audio della TV, selezionare **Mantieni audio attivato**.
   - Per spegnere la TV, selezionare **Spegni TV**.

Uso delle applicazioni

Uso dell'Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** per visualizzare informazioni sull'utilizzo del dispositivo.

Ricerca degli argomenti dell'Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** > .

Informazioni su ecoRoute

Per utilizzare le funzioni di ecoRoute, in alcune aree è necessario acquistare un codice di sblocco. Visitare il sito Web www.garmin.com/ecoroute per ulteriori informazioni.

La funzione ecoRoute™ calcola i consumi e il prezzo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione e offre gli strumenti necessari a ottimizzare il rendimento del consumo.

I dati forniti dalla funzione ecoRoute sono solo stime.

Per ricevere report dei consumi più precisi in base alle abitudini di guida e al veicolo specifico, calibrare i consumi (pagina 26).

Impostazione del profilo del veicolo

La prima volta che si utilizzano le funzioni di ecoRoute, è necessario immettere le informazioni relative al veicolo.

1. Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute**™.
2. Immettere le informazioni relative al carburante e al chilometraggio.

Modifica del prezzo del carburante

1. Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute**™ > **Alla pompa**.
2. Inserire il prezzo del carburante corrente, quindi selezionare **Successivo**.
3. Selezionare **Sì**.

Calibrazione dei consumi

È possibile eseguire una calibrazione dei consumi per ricevere report più accurati, specifici per le abitudini di guida e il veicolo in uso. È necessario eseguire la calibrazione a serbatoio pieno.

1. Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute**™ > **Alla pompa**.
2. Immettere il prezzo corrente del carburante.
3. Immettere la quantità di carburante utilizzata dal veicolo dall'ultimo rifornimento.
4. Immettere la distanza percorsa dall'ultimo rifornimento.
5. Selezionare **Successivo**.

   Il dispositivo calcola il consumo medio del veicolo.
6. Selezionare **Salva**.

Informazioni su ecoChallenge

ecoChallenge consente di ottimizzare i consumi del veicolo tramite un punteggio calcolato sulla base delle abitudini di guida. Maggiore è il punteggio ottenuto, maggiore è il risparmio di carburante. ecoChallenge raccoglie i dati e calcola un punteggio quando il dispositivo è in movimento ed è stata attivata la modalità Automobile.

Visualizzazione dei punteggi di ecoChallenge

- Visualizzare il punteggio corrente sull'icona di ecoChallenge della mappa.
- Selezionare per visualizzare i punteggi dettagliati.

Informazioni sul punteggio di ecoChallenge

Corrente: consente di visualizzare il punteggio per l'attività di guida corrente.

Totale: consente di visualizzare il punteggio medio di velocità, accelerazioni e frenate.

Velocità: consente di visualizzare il punteggio per la guida alla velocità ottimale del veicolo per la riduzione del consumo di carburante (da 70 a 100 km/h per la maggior parte dei veicoli).

Accelerazione: consente di visualizzare il punteggio relativo alle accelerazioni rapide e graduali. Si perdono punti per le accelerazioni rapide.

Frenata: consente di visualizzare il punteggio relativo alle frenate brusche e graduali. Si perdono punti per le frenate brusche.

Reimpostazione dei punteggi di ecoChallenge

Selezionare > > **Reimposta**.

Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante

È possibile visualizzare il consumo, il costo totale e il consumo medio di carburante.

1. Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Consumo**.
2. Selezionare una sezione del grafico per ingrandire l'immagine.

Report dei percorsi

I report dei percorsi forniscono la distanza, il tempo, i consumi medi e il costo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione.

Per ciascun percorso effettuato, viene creato un report dei percorsi. Se si interrompe il percorso sul dispositivo, viene creato il report percorsi per la distanza percorsa.

Visualizzazione di un report dei percorsi

È possibile visualizzare i report dei percorsi salvati sul dispositivo.

SUGGERIMENTO: è possibile accedere ai report sui percorsi nella cartella Reports dell'unità o del volume del dispositivo (pagina 35).

1. Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute™** > **Report percorsi**.
2. Selezionare un report.

Reimpostazione delle informazioni di ecoRoute

1. Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute™** > **Profilo veicolo**.
2. Selezionare ☰ > **Reimposta**.

Pianificazione di un viaggio

È possibile utilizzare la funzione Pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
2. Selezionare +.
3. Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.
4. Cercare una posizione (pagina 8).
5. Selezionare **Seleziona**.
6. Per aggiungere ulteriori posizioni, selezionare +.
7. Toccare **Successivo**.
8. Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.

Modifica di un itinerario di viaggio

1. Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
2. Selezionare un viaggio salvato.
3. Selezionare un'opzione:
   - Per modificare l'orario di arrivo o di partenza, selezionare una posizione nel viaggio.
   - Per registrare la durata di permanenza in una posizione, selezionare una posizione nel viaggio, quindi **Durata**.
   - Per cambiare la modalità di trasporto o le preferenze percorso per un tratto del viaggio, selezionare un tratto, quindi selezionare **Modalità di trasporto**.
   - Per visualizzare il viaggio sulla mappa, selezionare **Mappa**.

Navigazione di un percorso salvato

1. Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
2. Selezionare un viaggio salvato.
3. Toccare **Vai!**.
4. Se richiesto, selezionare un percorso (pagina 13).

Modifica di un percorso salvato

1. Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
2. Selezionare un viaggio salvato.
3. Selezionare ☰.
4. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Rinomina viaggio**.
   - Selezionare **Modifica destinazioni** per aggiungere e eliminare posizioni o per modificarne l'ordine.

- Selezionare **Elimina viaggio**.
- Selezionare **Ottimizza ordine** per ordinare le soste del viaggio in modo ottimale.

Visualizzazione delle immagini

⚠ ATTENZIONE

Non guardare video durante la guida. Distogliere l'attenzione dalla guida del veicolo può causare incidenti con lesioni, anche mortali, o danni alla proprietà. L'utente si assume piena responsabilità nell'uso di questo strumento.

È possibile visualizzare le immagini memorizzate nel dispositivo o in una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sul caricamento delle immagini sul dispositivo, vedere pagina 35.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Galleria**.
2. Selezionare **Tutte le immagini** o una cartella.
3. Selezionare un'immagine.

Visualizzazione di una presentazione

1. Selezionare **Applicazioni** > **Galleria**.
2. Selezionare **Tutte le immagini** o una cartella.
3. Selezionare ▶.

Eliminazione delle immagini

1. Selezionare **Applicazioni** > **Galleria**.
2. Selezionare **Tutte le immagini** o una cartella.
3. Selezionare un'immagine.
4. Selezionare 🗑.

Visualizzazione di un video

⚠ ATTENZIONE

Non guardare immagini durante la guida. Distogliere l'attenzione dalla guida del veicolo può causare incidenti con lesioni, anche mortali, o danni alla proprietà. L'utente si assume piena responsabilità nell'uso di questo strumento.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Galleria**.
2. Selezionare **Tutti i video** o una cartella.
3. Selezionare un video.
4. Selezionare la schermata per visualizzare i controlli di riproduzione.

Formati supportati

La galleria supporta i seguenti formati di video e audio.

NOTA: alcuni file potrebbero non essere compatibili a causa di una diversa codifica, di restrizioni DRM (Digital Rights Management) o del formato del contenitore del file.

- Video
  - MPEG1
  - MPEG2
  - H.263
  - AVC (H.264)
  - VC-1 (WMV)
  - XviD
- Audio
  - MP1
  - MP2

- MP3
- MP4
- AAC
- WMA

Lettore multimediale

Riproduzione di un brano

Per riprodurre un brano, è necessario caricare nel dispositivo un file musicale (pagina 35).

1. Selezionare **Applicazioni** > **Lettore multimediale**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Artisti**, quindi scegliere un artista e un album.
   - Selezionare **Album**, quindi scegliere un album.
   - Selezionare **Canzoni**.
   - Selezionare **Sequenze di brani**, quindi scegliere una sequenza di brani.
3. Selezionare un brano.

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato e tutti i brani nell'elenco vengono aggiunti alla sequenza di brani corrente.

Creazione di una sequenza di brani

È possibile creare sequenze di brani in cui mettere rapidamente in coda un elenco di brani da riprodurre.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Lettore multimediale**.
2. Selezionare ☰ > **Nuova sequenza brani**.
3. Inserire un nome, quindi toccare **Salva**.
4. Aggiungere le canzoni alla sequenza di brani.

Aggiunta di brani a una sequenza

1. Selezionare **Applicazioni** > **Lettore multimediale**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Artisti**, quindi scegliere un artista e un album.
   - Selezionare **Album**, quindi scegliere un album.
   - Selezionare **Canzoni**.
   - Selezionare **Sequenze di brani**, quindi scegliere una sequenza di brani.
3. Tenere premuto il titolo di una canzone finché non viene visualizzato il menu contestuale.
4. Selezionare un'opzione:
   - Per aggiungere una canzone a una sequenza di brani, selezionare la sequenza desiderata.
   - Per aggiungere una canzone a una nuova sequenza di brani, selezionare **Nuova**, quindi immettere un nome.

Formati supportati

La galleria supporta i seguenti formati di video e audio.

NOTA: alcuni file potrebbero non essere compatibili a causa di una diversa codifica, di restrizioni DRM (Digital Rights Management) o del formato del contenitore del file.

- MP3
- WMA
- WAV

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per utilizzare questa funzione, è necessario attivare la cronologia di viaggio (pagina 38).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare **Applicazioni** > **Dove sono stato**.

Uso dell'orologio mondiale

1. Selezionare **Applicazioni** > **Orologio Mondiale**.
2. Se necessario, selezionare una città, immettere il nome della città, quindi selezionare **Fatto**.

Visualizzazione della mappa mondiale

Selezionare **Applicazioni** > **Orologio Mondiale** > .

Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata della mappa.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando il dispositivo viene rimosso dal supporto per veicoli, mentre è acceso, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare **Applicazioni** > **Ultimo punto**.

Memorizzazione di una posizione di parcheggio

1. Selezionare **Applicazioni** > **Ultimo punto**.
2. Selezionare > **Salva**.
3. Se necessario, immettere un nome.

Informazioni sul registratore di guida

AVVERTENZA

Prima di utilizzare la funzione di registratore di guida in un veicolo, verificare le disposizioni locali. Garmin declina ogni responsabilità per multe, sanzioni o danni imputabili alla mancata osservanza delle normative e disposizioni relative all'uso del dispositivo Garmin.

È possibile registrare l'audio e il video durante la guida utilizzando la fotocamera Garmin GDR 20. È possibile riprodurre i filmati registrati su un dispositivo o su un computer. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com.

NOTA: per riprodurre i filmati registrati su un computer, è necessario installare sul computer il software fornito con la fotocamera GDR 20.

Montaggio del registratore di guida

1. Inserire la scheda microSD fornita con il kit del registratore di guida nell'alloggiamento della fotocamera.
2. Con il dispositivo posizionato sul supporto, collegare la fotocamera alla porta micro-USB sul lato del supporto ①.

3 Inserire la fotocamera nel secondo supporto a ventosa ② fornito con il kit del registratore di guida.

4 Premere il supporto a ventosa sul parabrezza.

5 Nel frattempo, spingere indietro la leva verso il parabrezza.

Registrazione di video con il registratore di guida

1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni**> **Registratore di guida**.

2 Selezionare per avviare la registrazione.

3 Selezionare per interrompere la registrazione.

Riproduzione di un video registrato

1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni**> **Registratore di guida**.

2 Selezionare .

3 Selezionare un video.

Ingresso video

È possibile visualizzare video da un dispositivo esterno, ad esempio una videocamera posteriore o un lettore DVD.

1 Selezionare un'opzione:

- Collegare il dispositivo esterno alla porta **Video in** del supporto del veicolo.

  L'ingresso video è compatibile con un jack da 3,5 mm per video e non supporta l'audio.

- Collegare il dispositivo esterno alla porta **AV IN** del dispositivo.

  L'ingresso AV è compatibile con un jack da 3,5 mm per video, video con audio mono o video con audio stereo.

2 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni**> **Ingresso video**.

Uso della calcolatrice

Selezionare **Applicazioni** > **Calcolatrice**.

Conversione di unità

1 Selezionare **Applicazioni** > **Convertitore unità**.

2 Se necessario, selezionare il pulsante accanto a **Converti**, selezionare una categoria di misurazione e selezionare **Salva**.

3 Se necessario, selezionare un pulsante di unità, scegliere un'unità di misura, quindi selezionare **Salva**.

4 Selezionare il campo sotto l'unità da convertire.

5 Inserire il numero, quindi selezionare **Fatto**.

Impostazione dei tassi di conversione delle valute

È possibile aggiornare i tassi di conversione delle valute per il convertitore unità.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Convertitore unità**.

2 Selezionare la casella accanto a **Converti**.

3 Selezionare **Valuta**, quindi selezionare **Salva**.

4 Se necessario, selezionare un pulsante di valuta, scegliere un'altra valuta, quindi selezionare **Salva**.

5 Selezionare il pulsante nella parte inferiore dello schermo in cui vengono visualizzati i tassi di conversione delle valute.

6 Selezionare la casella accanto a una valuta.

7 Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.

8 Selezionare **OK**.

Disattivazione delle segnalazioni sul traffico

1 Selezionare **Impostazioni** > **Traffico**.

2 Deselezionare la casella di controllo **Traffico in tempo reale**.

Uso della Guida linguistica

Utilizzare la guida linguistica opzionale per cercare e tradurre parole o frasi.

Selezionare **Applicazioni** > **Guida linguistica**.

Selezione delle lingue nella Guida linguistica

È possibile selezionare le lingue in cui tradurre parole e frasi.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Guida linguistica** > **Parole e frasi**.

2 Selezionare ☰ > **Lingua**.

3 Selezionare **Da**, selezionare la lingua di origine, quindi selezionare **Salva**.

4 Selezionare **A**, selezionare la lingua di destinazione, quindi selezionare **Salva**.

Traduzione di parole e frasi

1 Selezionare **Applicazioni** > **Guida linguistica** > **Parole e frasi**.

2 Selezionare categoria e sottocategorie.

3 Se necessario, selezionare 🔍, inserire una parola chiave e selezionare **Fatto**.

4 Selezionare una parola o una frase.

5 Selezionare per ascoltare la traduzione.

Uso di un dizionario bilingue

1 Selezionare **Applicazioni** > **Guida linguistica** > **Dizionari bilingue**.

2 Selezionare un dizionario.

3 Se necessario, selezionare 🔍, inserire una parola e selezionare **Fatto**.

4 Selezionare una parola.

5 Selezionare per ascoltare la traduzione.

Traffico

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

I dati Infotraffico potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o in tutti i Paesi.

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni. È integrato nel cavo di alimentazione per veicoli. Per ricevere i dati infotraffico, è necessario che il ricevitore Info Traffico e il dispositivo siano accesi e si trovino nell'intervallo di frequenze di una stazione che trasmette dati infotraffico. Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico.

Per informazioni sui ricevitori Info Traffico e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Attivazione della funzione Traffico

1 Selezionare **Impostazioni** > **Traffico**.

2 Selezionare **Traffico**.

Ricezione dei dati sul traffico

Quando il ricevitore è situato entro l'area di copertura del traffico, il dispositivo inizierà a visualizzare dati Infotraffico.

Potrebbe essere necessario che il ricevitore e il dispositivo si trovino entro l'intervallo di frequenza di una stazione FM che trasmette dati Infotraffico.

1 Collegare il ricevitore Info Traffico a una fonte di alimentazione esterna.

2 Collegare il ricevitore Info Traffico al dispositivo.

NOTA: il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Ricevitore Info Traffico

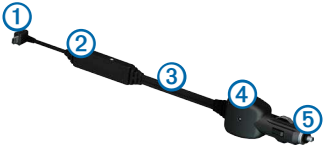

1	Connettore mini-USB
2	Connettore antenna esterna
3	Antenna interna
4	LED di alimentazione
5	Adattatore di alimentazione per veicoli

Informazioni sull'icona relativa al traffico

Quando si ricevono dati Infotraffico, viene visualizzata un'icona relativa al traffico sulla mappa. Tale icona cambia colore a seconda delle condizioni del traffico.

Colore	Gravità	Significato
Verde	Bassa	Il traffico è scorrevole.
Giallo	Media	Il traffico è scorrevole con qualche ritardo. Il traffico è moderatamente congestionato.
Rosso	Alta	Il traffico è bloccato o poco scorrevole. Vi sono ritardi considerevoli.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il dispositivo esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il dispositivo ricalcola automaticamente il percorso.

L'icona del traffico assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada percorsa.

È possibile che venga indicato il percorso con il rallentamento dovuto al traffico, se non esiste un'alternativa migliore. Il tempo del ritardo viene aggiunto automaticamente all'ora di arrivo prevista.

Visualizzazione del traffico sul percorso

1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare .

2 Selezionare **Traffico sul percorso**.

Viene visualizzato un elenco di eventi legati al traffico, organizzati in base alla posizione sul percorso.

3 Selezionare un evento.

Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali

1 Sulla mappa, selezionare .

2 Selezionare **Traffico sul percorso**.

3 Se necessario, utilizzare le frecce per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.

4 Selezionare ☰ > **Evita**.

Percorso alternativo

1 Durante la navigazione di un percorso automobilistico, selezionare .

2 Selezionare **Percorso alternativo**.

3 Selezionare un percorso.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1 Sulla mappa, selezionare .

2 Selezionare **Condizioni traffico**.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Ricerca dei rallentamenti dovuti al traffico

1 Sulla mappa, selezionare .

2 Selezionare **Condizioni traffico** > 🔍.

3 Selezionare una voce nell'elenco.

4 Se è presente più di un rallentamento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

Visualizzazione di un evento traffico sulla mappa

1 Sulla mappa, selezionare .

2 Selezionare **Condizioni traffico**.

3 Selezionare un'icona relativa al traffico.

Informazioni sui dati sul traffico

Nella legenda del traffico vengono illustrati i colori e le icone utilizzati sulla mappa del traffico.

1 Sulla mappa, selezionare .

2 Selezionare **Legenda traffico**.

Abbonamenti alle segnalazioni sul traffico

Attivazione degli abbonamenti

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

Abbonamenti permanenti

Alcuni modelli includono abbonamenti permanenti alle funzioni.

LT	Questo modello include un abbonamento Infotraffico a vita e un ricevitore Info Traffico.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti Infotraffico per altre regioni o paesi.

1 Nel menu principale, selezionare **Impostazioni** > **Traffico**.

2 Selezionare **Abbonamenti** > ➕.

3 Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico FM.

4 Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.

Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

5 Selezionare **Successivo** sul dispositivo.

6 Inserire il codice.

7 Selezionare **Fatto**.

Gestione dei dati

È possibile memorizzare file, ad esempio i file di immagine JPEG, sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta i seguenti tipi di file:

- File di immagine JPEG e JPG (pagina 28)
- File di waypoint GPX e mappe di MapSource® (pagina 41)
- File dei punti di interesse personali GPI del programma POI Loader di Garmin (pagina 41)
- File BaseCamp™

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso il proprio rivenditore di fiducia o acquistare software di mappatura Garmin precaricati (www.garmin.com/trip_planning). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta le schede di memoria microSD e microSDHC.

1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento del dispositivo.

2 Premere finché non scatta in posizione.

Trasferimento dei file del computer

1 Collegare il dispositivo al computer (pagina 5)

Il dispositivo e la scheda di memoria vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.

NOTA: in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che il dispositivo nüvi non venga visualizzato. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

2 Sul computer, aprire la cartella in cui è localizzato il file da copiare.

3 Selezionare il file.

4 Fare clic su **Modifica** > **Copia**.

5 Aprire l'unità, il volume **Garmin** o la scheda di memoria.

6 Selezionare **Modifica** > **Incolla**.

Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del dispositivo o nella scheda di memoria.

Scollegamento del cavo USB

1 Eseguire una di queste operazioni:

- Computer Windows: fare clic sull'icona di espulsione nella barra delle applicazioni.
- Computer Mac: trascinare l'icona del volume nel **Cestino** .

2 Scollegare il cavo dal computer.

Eliminazione dei file

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

1 Aprire l'unità o il volume **Garmin**.
2 Se necessario, aprire una cartella o un volume.
3 Selezionare un file.
4 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Personalizzazione del dispositivo

1 Toccare **Impostazioni**.
2 Selezionare una categoria di impostazioni.
3 Toccare l'impostazione per cambiarla.

Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo**.

Veicolo: consente di modificare l'icona che rappresenta la propria posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web www.garmingarage.com.

Modalità Mappa Automobilistica: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Vista Mappa Pedonale: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio Mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Pulsanti Mappa: consente di impostare le icone da includere nella mappa. È possibile includere sulla mappa fino a tre icone.

Livelli mappa: consente di impostare i dati da visualizzare sulla mappa (pagina 17).

Dashboard: consente di impostare il layout della dashboard della mappa.

Mappe: consente di impostare le mappe installate utilizzate dal dispositivo.

Attivazione delle mappe

SUGGERIMENTO: per acquistare ulteriori prodotti mappa, visitare il sito Web www.garmin.com.

1 Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Mappe**.
2 Selezionare una mappa.

Impostazioni di navigazione

Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione**.

Modalità di calcolo: consente di impostare le preferenze del percorso.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Elementi da evitare personalizzati: consente di evitare strade o aree specifiche.

Deviazioni avanzate: consente di impostare la lunghezza di una deviazione.

Massima distanza a piedi: consente di controllare la massima distanza a piedi inclusa in un percorso pedonale.

Trasporti pubblici: consente di attivare o disattivare i tipi di trasporto.

Modo Sicuro: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e che possono distrarre durante la guida.

Simulatore GPS: consente di interrompere la ricezione di un segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

Preferenze di percorso

Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

Minor tempo: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

Distanza più breve: consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.

Meno carburante: consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri.

Linea retta: consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Impostazioni dello schermo

Toccare **Impostazioni** > **Schermo**.

Modo colore: consente di impostare uno sfondo in modalità diurna (**Giorno**), uno sfondo in modalità notturna (**Notte**) o di passare automaticamente da un'impostazione all'altra in base all'orario di alba e tramonto della posizione corrente (**Auto**).

Luminosità: consente di modificare la luminosità dello schermo. La riduzione della luminosità consente di prolungare sensibilmente la durata della batteria.

Screenshot: consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Le screenshot vengono salvate nella cartella **Screenshot** della memoria del dispositivo.

Impostazioni Bluetooth

Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.

Bluetooth: consente di attivare il componente Bluetooth.

Aggiungi telefono o **Telefono**: consente di gestire i collegamenti tra il dispositivo e i telefoni cellulari con la funzione Vivavoce Bluetooth.

Nome abbreviato: consente di inserire un nome abbreviato che identifica i dispositivi con tecnologia Bluetooth.

Gestione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth

È possibile aggiungere, scollegare o eliminare i telefoni rilevati dal dispositivo mentre il Bluetooth è attivo.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Telefono**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare un telefono a cui collegare il dispositivo.
   - Selezionare + per aggiungere un telefono al menu.
   - Selezionare per eliminare un telefono dalla memoria del dispositivo.
   - Selezionare **Nessuno** per interrompere la connessione corrente.

Disattivazione Bluetooth

1. Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.

2 Selezionare **Bluetooth**.

Impostazioni del traffico

Selezionare **Impostazioni** > **Traffico**.

Traffico: consente di attivare il servizio traffico.

Abbonamenti: elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

trafficTrends™: vedere pagina 38.

Attivazione della funzione Traffico

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del dispositivo.

Selezionare **Impostazioni** > **Traffico** > **Traffico**.

Informazioni sugli abbonamenti Infotraffico

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Visualizzazione degli abbonamenti Infotraffico

Selezionare **Impostazioni** > **Traffico** > **Abbonamenti**.

trafficTrends

Quando la funzione trafficTrends è attiva, il dispositivo registra la cronologia del traffico per calcolare i percorsi in modo più efficiente.

Quando si è alla guida con la funzione trafficTrends attiva, il dispositivo registra i dati sul traffico per migliorare la cronologia Infotraffico per trafficTrends. Queste informazioni vengono inviate a Garmin quando si connette il dispositivo a myGarmin tramite il computer.

NOTA: è possibile calcolare i diversi percorsi in base alle tendenze del traffico di quel giorno della settimana o di quell'ora del giorno.

Disattivazione di trafficTrends

Per impedire al dispositivo di registrare o condividere i dati sul traffico, è necessario disattivare la funzione trafficTrends.

Selezionare **Impostazioni** > **Traffico** > **trafficTrends**.

Impostazioni di Unità e Ora

Selezionare **Impostazioni** > **Unità e Ora**.

Ora corrente: consente di impostare l'ora del dispositivo.

Formato orario: consente di selezionare il formato a 12 ore, 24 ore o UTC.

Unità: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

Impostazioni di lingua e tastiera

Selezionare **Impostazioni** > **Lingua e tastiera**.

ingua Voce: consente di impostare la lingua per i comandi vocali.

Lingua testo: consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati inseriti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle vie.

Modo tastiera: consente di impostare la lingua per la tastiera in uso.

Layout tastiera: consente di impostare il layout della tastiera.

Impostazioni degli allarmi di prossimità

Selezionare **Impostazioni** > **Allarmi di Prossimità**.

- **Audio**: consente di impostare lo stile dell'avviso acustico che viene riprodotto quando ci si avvicina ad un punto di prossimità.
- **Avvisi**: consente di impostare i tipi di punti di prossimità per i quali viene riprodotto un allarme.

Impostazioni del dispositivo e di privacy

Selezionare **Impostazioni** > **Dispositivo**.

- **Info**: consente di visualizzare il numero della versione del software, 'ID unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.
- **EULA**: consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale che si applicano al dispositivo in uso.

  NOTA: tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software del sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi (pagina 41).
- **Cronologia di viaggio**: consente al dispositivo di registrare informazioni per le funzioni Dove sono stato (pagina 30) e Registro di viaggio (pagina 17).
- **Cancellazione della cronologia di viaggio**

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

1. Toccare **Impostazioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.
3. Selezionare ☰ > **Reimposta**.

Appendice

Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in tre modi.

- Cavo di alimentazione accendisigari
- Cavo USB
- Caricabatterie da rete (accessorio opzionale)

Manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo e non utilizzarlo in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Evitare che venga a contatto con l'acqua,

Poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVERTENZA

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

1. Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.

2 Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
2 Se necessario, utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali.
3 Applicare il liquido sul panno.
4 Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web http://my.garmin.com.

Prolungamento della durata della batteria

- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Ridurre la luminosità dello schermo (pagina 6).
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.
- Ridurre il volume (pagina 6).
- Disattivare il Bluetooth (pagina 37).

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se non è possibile caricare il dispositivo all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1 Svitare la parte terminale.

SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.

2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argento e il fusibile.
3 Installare un fusibile rapido 2 A.
4 Posizionare il cappuccio d'argento sulla parte terminale.
5 Avvitare di nuovo la parte terminale al cavo di alimentazione accendisigari.

Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto

Rimozione del dispositivo dalla base di appoggio

1 Sollevare la linguetta sulla parte inferiore della base di appoggio.
2 Inclinare il dispositivo in avanti.

Rimozione della base di appoggio dal supporto

1 Ruotare la base di appoggio verso destra o sinistra.

2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla base di appoggio.

Rimozione del supporto a ventosa dal parabrezza

1 Tirare verso sé la leva del supporto a ventosa.
2 Tirare verso di sé la linguetta posta sul supporto a ventosa.

Aggiornamento delle mappe

È possibile aggiornare le mappe sul dispositivo.

1 Visitare il sito Web www.garmin.com/mapupdates.
2 Selezionare **Map Update User Guide**.

Acquisto di altre mappe

1 Accedere alla pagina dei prodotti per i dispositivi sul sito Web di Garmin (www.garmin.com).
2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.
3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Autovelox

⚠AVVISO

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un POI (punto di interesse) personale o di un database di autovelox.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autovelox. Verificare la disponibilità all'indirizzo Web http://my.garmin.com. Per tali località, il dispositivo include le posizioni di centinaia di autovelox. Il dispositivo segnala la presenza di un autovelox e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.

Punti di interesse personali

I POI personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi riguardo la vicinanza di un punto particolare o se si sta superando una data velocità di crociera.

Installazione di POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali e installarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader.

1 Visitare il sito Web www.garmin.com/extras.
2 Fare clic su **Servizi** > **POI Loader**.
3 Installare POI Loader nel computer.

Uso dei file di Aiuto di POI Loader

Per ulteriori informazioni su POI Loader, consultare il file di Aiuto.

Con POI Loader aperto, fare clic su **Aiuto**.

Ricerca degli extra

1 Selezionare **Dove si va?** > **Punti di interesse personali**.
2 Selezionare una categoria.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web http://buy.garmin.com.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare.	• Verificare che il simulatore GPS sia spento (pagina 36). • Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. • Rimanere fermi per alcuni minuti.
La ventosa non è ben fissata al parabrezza.	**1** Pulire la ventosa e il parabrezza con alcol. **2** Asciugare con un panno pulito ed asciutto. **3** Montare il supporto a ventosa (pagina 5).
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo.	• Controllare il fusibile del cavo di alimentazione accendisigari (pagina 40). • Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. • Il dispositivo è in grado di ricaricarsi a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, il dispositivo non si ricarica.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione (pagina 37).
L'indicatore di livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul dispositivo?	Quando è attivata la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer. Inoltre, in **Risorse del computer** vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.
Il dispositivo è collegato al computer, tuttavia, la modalità di archiviazione di massa USB non è attiva.	**1** Scollegare il cavo USB dal computer. **2** Spegnere il dispositivo. **3** Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo. Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. **4** Verificare che il dispositivo sia collegato alla porta USB e non a un hub USB.
Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.	Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità del dispositivo da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulla modalità di collegamento o assegnazione delle lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.
Il telefono non si connette al dispositivo.	• Nel menu principale, selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**. Il campo Bluetooth deve essere impostato su **Attivato**. • Accendere il telefono e posizionarlo entro la distanza di 10 metri (33 piedi) dal dispositivo. • Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Problema	Soluzione
Impossibile trovare un segnale TV digitale.	Verificare di aver selezionato la regione corretta (pagina 24).
Impossibile registrare un filmato TV.	Verificare che nel dispositivo sia installata una scheda microSD (pagina 24).
Il feed AV in uscita contiene audio, ma non video.	Verificare che nello slot **AV IN** sul lato del dispositivo sia inserito un connettore da 3,5 mm (pagina 25).
Dopo alcuni chilometri, il segnale TV viene perso.	Verificare le connessioni via etere, quindi sintonizzare nuovamente la TV (pagina 23).

Indice

A

accessori 41
aggiornamento
  mappe 6
  software 6
aggiunta di un punto 14
Aiuto 25
associazione di un telefono cellulare 20
avvisi
  autovelox 41
avvisi sul traffico 18

B

barra di ricerca 8
batteria 42

C

calcolatrice 31
caratteri diacritici 7
caricamento del dispositivo 5, 42
CASA
  impostazione di una posizione 11
  numero di telefono 23
casella vocale 22
categoria
  cerca all'interno 8
chiamate
  CASA 23
  disattivazione microfono 22
  risposta 22
  terminare 22
collegamenti
  aggiunta 7
  rimozione 8
come evitare
  furti 40
  strade 16
  tipi di trasporto pubblico 15, 20
  traffico 33
computer, collegamento 5
computer di viaggio 19
conservazione del dispositivo 39
conversione
  unità 31
  valuta 32
convertitore unità 31
coordinate 10

D

database scuole 41
deviazioni 15
  avanzate 16
disattivazione
  chiamata telefonica 22
Dove si va?
  personalizzazione 7
Dove sono? 19
Dove sono stato
  attivazione 39

E

ecoRoute 25–28
  calibra consumi 26
  informazioni sul consumo di carburante 26
  profilo del veicolo 25
  punteggio ecoChallenge 26
  report percorsi 27
elenco svolte 18
eliminazione
  carattere 7
  elenco ultimi trovati 12
  file 36
  immagini 28
  posizioni salvate 13
  viaggi 28
extra 41

F

feedback sui POI 9
file
  eliminazione 36
  tipi supportati 35
file di immagine JPEG 35
fusibile, sostituzione 40

G

galleria
  formati supportati 28
  immagini 28
  video 28
geocaching 10
GPS
  impostazioni 37
  simulatore 12

I

ID unità 39
immagini 28
  eliminazione 28
  visualizzazione 28
impostazioni dell'ora 38
impostazioni dello schermo 15, 20
impostazioni del sistema 36
incroci, individuazione 10
indicazioni delle svolte con pronuncia dei nomi delle strade 18
indicazioni di guida 18
indirizzi 10

L

latitudine e longitudine 10
lettore multimediale 29
  riproduzione di un brano 29
  Sequenza di brani 29
lettore video 28
limite velocità
  icona 15
lingua voce 38
luminosità

M

manutenzione del dispositivo 39
mappe
  aggiunta 41
  errori 9
  layout dati 17
  livello di dettaglio 36
  tema 36
  visualizza 17
mappe cityXplorer 14, 19
mappe dettagliate 35, 36
MapSource 35, 41
menu Dove si va? 7
  personalizzazione
    icona di collegamento, aggiunta 7
    icona di collegamento, rimozione 8
modalità di trasporto 7
modalità mappa 2D, 3D 17
modalità Pedonale
  impostazioni 15, 20
modifica
  categorie 13
  destinazioni 27
  posizione CASA 11
  posizioni salvate 13
  simbolo mappa 13
  viaggio salvato 27
modo archiviazione di massa 35
Modo Sicuro 37
montaggio del dispositivo
  rimozione dal supporto 40
  sul parabrezza 42
myDashboard 5

N

navigazione 14
  linea retta 17
  pedonale 19
navigazione in linea retta 17, 37

O

orologio mondiale 30

P

parcheggio 12
  salvataggio 30
  ultimo punto 30
percorsi
  interruzione 15
  linea retta 17, 37
personalizzazione del dispositivo
pianificazione percorsi 27
PIN
  Bluetooth 21
posizione corrente, indicazioni verso 19
posizione corrente, memorizzazione 12
posizioni 8, 9
  segnalazione di una posizione chiusa 9
  segnalazione di una posizione mancante 9
Posizioni salvate 12–13
protezione del dispositivo 39
pulizia del dispositivo 39
pulsanti visualizzati 7
punti di interesse
  POI Loader 35
  ricerca 8
punti di interesse personali 41

R

registratore di guida 30
  montaggio 30
  registrazione 31
registrazione del dispositivo 6
registro di viaggio 17, 39
reimpostazione
  dati di viaggio 19
  posizione CASA 11
  velocità massima 19
report percorsi 27
ricalcolo dei percorsi 15
ricerca di posizioni
  per coordinate 10
  per indirizzo 10
  posizioni salvate 12
  selezioni recenti
ridenominazione dei viaggi 27
rimozione del supporto 40
risoluzione dei problemi 42

S

salvataggio
  posizione corrente 12
scheda di memoria 35
screenshot 37
segnale satellitare 6
Servizi Live Garmin 25
servizi nelle vicinanze 19

software
versione 39
strumenti 25–30
svolta successiva 18

T

tastiera 7
modo lingua 7
tecnologia Bluetooth 20–48
associazione di un dispositivo audio 21
associazione di un telefono 20
impostazioni 37
nome abbreviato 37
Traccia in alto 17
traffico 32–48
aggiunta di abbonamenti Infotraffico 38
attivazione di un abbonamento 34, 38
icone 33
incidenti 33
ricevitore 33
trafficTrends 38
trasporti pubblici
elementi da evitare 15, 20
mappe urbane 20
TV
antenne 23
audio 25
modifica della regione 24
output 25
proporzioni di visualizzazione dello schermo 24
registrazione 24
uso della TV digitale 23

U

unità di misura, conversione 31
USB 42

V

Vai a CASA 11
vista svincolo 18
volume
mixer audio 6
regolazione 6

www.garmin.com/support

913-397-8200 1-800-800-1020	0808 2380000 +44 (0) 870.8501241	1-866-429-9296	43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54	00 45 4810 5050	00 358 9 6937 9758	00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880	00 39 02 3669 9699	0800-0233937	815 69 555
00800 4412 454 +44 2380 662 915	00 35 1214 447 460	00 34 902 007 097	00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

МП02

© 2012 Garmin Ltd. o società affiliate